

CLEVERTOUCH

#

Clevertouch

1. Préparation

- Gants: portez des gants à l'usage de nettoyage
- Cleaner: Spray de détergent, Modélisme : 50 (recommandé),
- #




2. # nettoyer

- Eteignez l'écran et débranchez le câble d'alimentation. Ne vous contentez pas de mettre l'écran en mode veille
- Merci de porter des gants
- Secouez de bas en haut le nettoyant, vaporisez sur le chiffon, jamais directement sur la surface vitrée car il y a un risque que l'humidité s'infilte dans le cadre tactile en bas de l'écran
- Utilisez un chiffon de nettoyage pour vitres pour essuyer doucement l'écran, toujours dans la même direction, essuyez l'écran avec un chiffon sec pour enlever toutes les marques.

CLEVERTOUCH



- Après nettoyage :

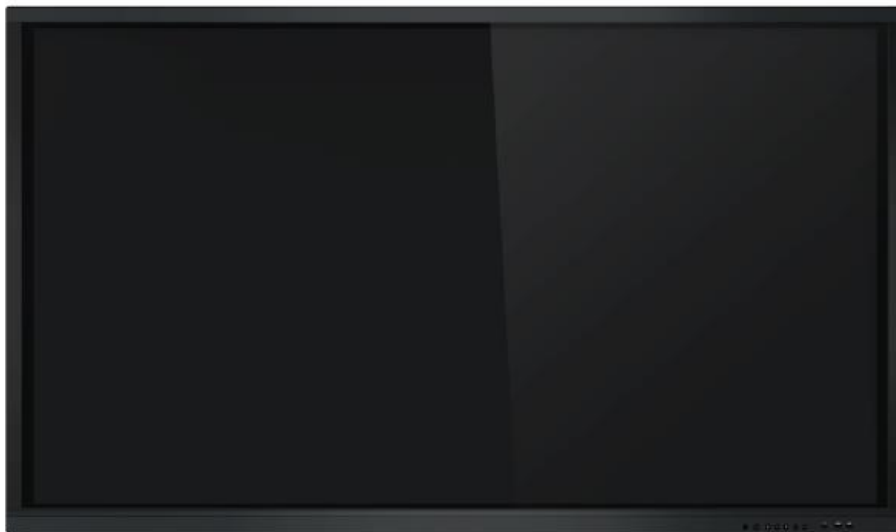

Important :

- Eteindre l'appareil avant le nettoyage
- Ne pas utiliser de solvant de corrosion acide
- Ne pas utiliser de l'eau
- Quand vous frottez l'écran , frotter calmement toujours dans la même direction